

Vejledning til Renault Zoe

Inden du kører

Tryk på knappen med en kontakt til venstre for rattet¹.

Tag ladekablet ud af bilen² og sæt det tilbage i ladestanderen.





Tænd, sæt i gear, sluk

Tænd bilen ved at træde på bremsen³ og tryk på start/stop-knappen til højre for rattet⁴, når nøglen er inde i bilen.

Sæt bilen i gear ved at træde på bremsen³ og skubbe gearvælgeren⁵ tilbage for at komme i **D** (fremadgående) og fremad for at komme i **R** (bakgear).

Sluk bilen ved at træde på bremsen³ og sætte gearvælgeren⁵ i N. Tryk på start/stop-knappen⁴ og træk håndbremsen.

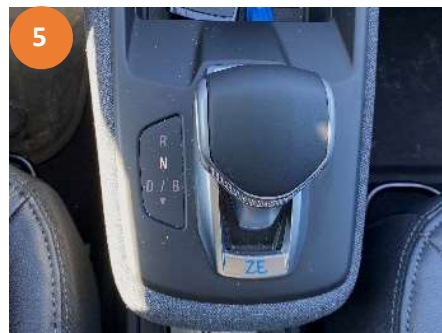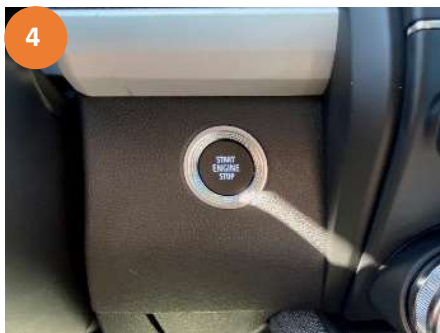

Oplad bilen

Åbn dækslet på knappen med en kontakt til venstre for rattet¹.

Åbn det indre dæksel⁶ og sæt ladekablet i bilen⁷ – du skal høre et lille låseklik. Kontroller låsningen ved at trække moderat i ladekablet. Scan brikken på ladestanderen og vent, til den lyser blå⁸.

Bilen oplader, når ladestanderen⁸ OG kontrollampen Z.E.⁷ lyser **blåt.**



HUSK AT LÅS BILEN NÅR DU GÅR FRA DEN!