

## Vejledning til Renault Zoe

### Inden du kører

Tryk på knappen med en kontakt til venstre for rattet<sup>1</sup>.

Tag ladekablet ud af bilen<sup>2</sup> og sæt det tilbage i ladestanderen.






### Tænd, sæt i gear, sluk

Tænd bilen ved at træde på bremsen<sup>3</sup> og tryk på start/stop-knappen til højre for rattet<sup>4</sup>, når nøglen er inde i bilen.

Sæt bilen i gear ved at træde på bremsen<sup>3</sup> og skubbe gearvælgeren<sup>5</sup> tilbage for at komme i **D** (fremadgående) og fremad for at komme i **R** (bakgear).

Sluk bilen ved at træde på bremsen<sup>3</sup> og sætte gearvælgeren<sup>5</sup> i N. Tryk på start/stop-knappen<sup>4</sup> og træk håndbremsen.

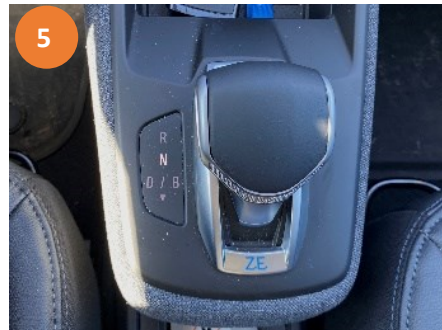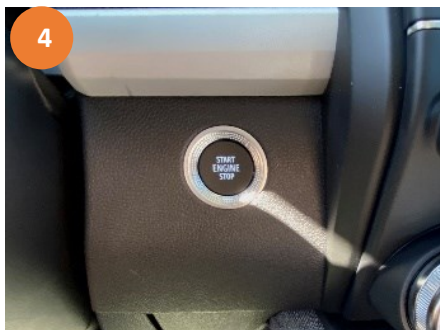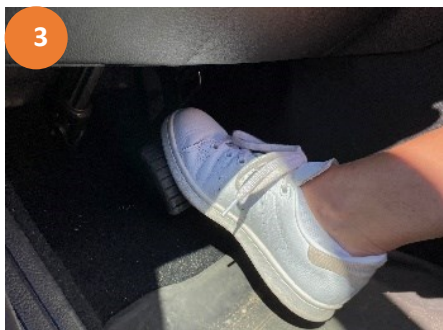

### Oplad bilen

Åbn dækslet på knappen med en kontakt til venstre for rattet<sup>1</sup>.

Åbn det indre dæksel<sup>6</sup> og sæt ladekablet i bilen<sup>7</sup> – du skal høre et lille låseklik. Kontroller låsningen ved at trække moderat i ladekablet. Scan brikken på ladestanderen og vent, til den lyser blå<sup>8</sup>. **Bilen oplader, når ladestanderen<sup>8</sup> OG kontrollampen Z.E.<sup>7</sup> lyser blå.**



**HUSK AT LÅS BILEN NÅR DU GÅR FRA DEN!**